



Bluetooth



FM радио

Поддержка
карт памяти SD

AUX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

CMS 177Bt


Аудиосистема

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности, для того чтобы обеспечить вашу безопасность и предотвратить нанесение ущерба собственности.

1. Не вносите в устройство никаких изменений. Для ремонта обращайтесь только в специализированную мастерскую или сервисный центр.
2. Ни в коем случае не вскрывайте и не снимайте части корпуса колонки. Не вставляйте в отверстия в корпусе никакие посторонние предметы.
3. Не подвергайте аудиоустройство воздействию жидкостей, влаги, сырости или дождя. Воздействие на колонку влаги может привести к поражению электрическим током.
4. Не подвергайте колонку воздействию сверхнизких температур, это может привести к повреждению электроники.
5. Не подвергайте аудиоустройство воздействию огня. Батарея может взорваться и привести к травмам различной степени тяжести.
6. Не используйте химические препараты или растворители для очистки колонки. Используйте мягкую салфетку, не оставляющую ворса.
7. При переносе устройства из холодного места в теплое внутри колонки может образовываться конденсат. Не включайте устройство несколько часов.
8. Не размещайте колонку на высоких поверхностях, таких как полки. Во время проигрывания музыки колонка может вибрировать и двигаться, что может привести к её падению.

ОПИСАНИЕ КНОПОК И РАЗЪЁМОВ

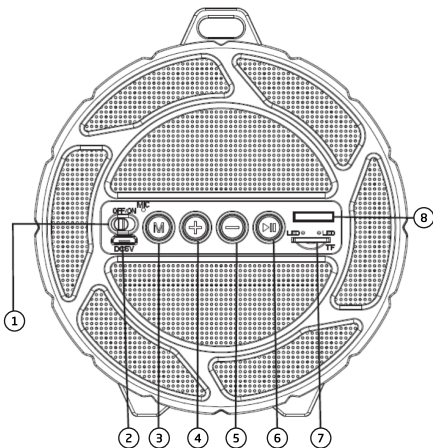

1. Вкл / Выкл.
2. Гнездо зарядки.
3. MODE.
4. Следующий трек / Увеличение громкости.
5. Предыдущий трек / Уменьшение громкости.
6. Воспроизведение / Пауза.
7. Slot для карт памяти.
8. USB вход.

ОСОБЕННОСТИ

1. Поддержка беспроводной связи, до 10 метров.
2. Slot для чтения флэш карт.
3. Поддержка форматов MP3/WMA/WAV.
4. Поддержка FM радио.
5. Встроенный микрофон, приём/осуществление вызова.
6. Аккумулятор на 1500 мАч.
7. Время работы от аккумулятора 4-5 часов.
8. BLUETOOTH 3.0
9. Звуковая индикация при разрядке аккумулятора.
10. Световая индикация зарядки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения до тех пор пока не замигает синий индикатор.
2. Включите на вашем устройстве Bluetooth, запустите поиск. После обнаружения колонки запустите сопряжение.
3. После успешного подключения прозвучит подтверждающий звуковой сигнал.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ФЛЭШ КАРТ

1. Вставьте флэш карту в соответствующий разъём, воспроизведение начнётся автоматически.
2. Поддержка форматов MP3/WMA/WAV.
3. Нажмите кнопку Меню для переключения между режимами воспроизведения.

РЕЖИМ ГАРНИТУРЫ

Для ответа на входящий вызов нажмите кнопку Воспроизведение/Пауза.

Гарантия

На данное устройство гарантия составляет 5 лет. Срок годности устройства не ограничен. Подробнее ознакомиться с гарантийными обязательствами производителя можно на сайте www.cbr-products.com

Продукция компании CBR постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

По всем вопросам, связанным с использованием продукции и гарантийным обслуживанием обращайтесь по адресу gma@cbr-products.com или телефонам:

для Москвы и стран СНГ: +7(495) 980-11-88, для абонентов из регионов РФ: 8-800-333-85-76.

Производитель: SHENZHEN RUIXIN IMP EXP CO.,LTD
Адрес: оф. 1704, NEWS BLDG, ул. Шеннан Жонг, Шеньчжэнь, Китай.



Требуется специальная утилизация

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации
Bluetooth-колонка
Версия Bluetooth: 3.0
Диаметр динамиков: 74 мм
Мощность: 10 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 80 Гц -18 000 Гц
Отношение сигнал/шум: 75 дБ
Тип встроенной батареи: Литий-ионная батарея
Напряжение зарядки аккумулятора: 5 В
Ёмкость аккумулятора: 1 500 мАч
Время зарядки аккумулятора: 2-3 часа
Время воспроизведения: до 4-5 часов
Поддержка карт памяти TF/microSD
Воспроизведение с USB-накопителя
FM-радиоприемник
Линейный вход 3.5 мм
Кнопки управления громкостью и воспроизведением
Функция ответ/завершение вызова
Материал: пластик
Размер: 225 x 115 x 115 мм
Вес: 970 г
Комплектация
Bluetooth-колонка
Кабель зарядки + аудио кабель 3.5 мм
Ремешок
Руководство пользователя